

V_a
17EW8
FM RF AMP

V_b
17EW8
FM CONV


V_c
12BE6
FM IF AMP & AM CONV

V_d
12BA6
FM & AM IF AMP

D₁, D₂
0A79×2
FM DET

V_e
12AV6
AM DET & AF AMP

V_f
50C5
Out. Pnt

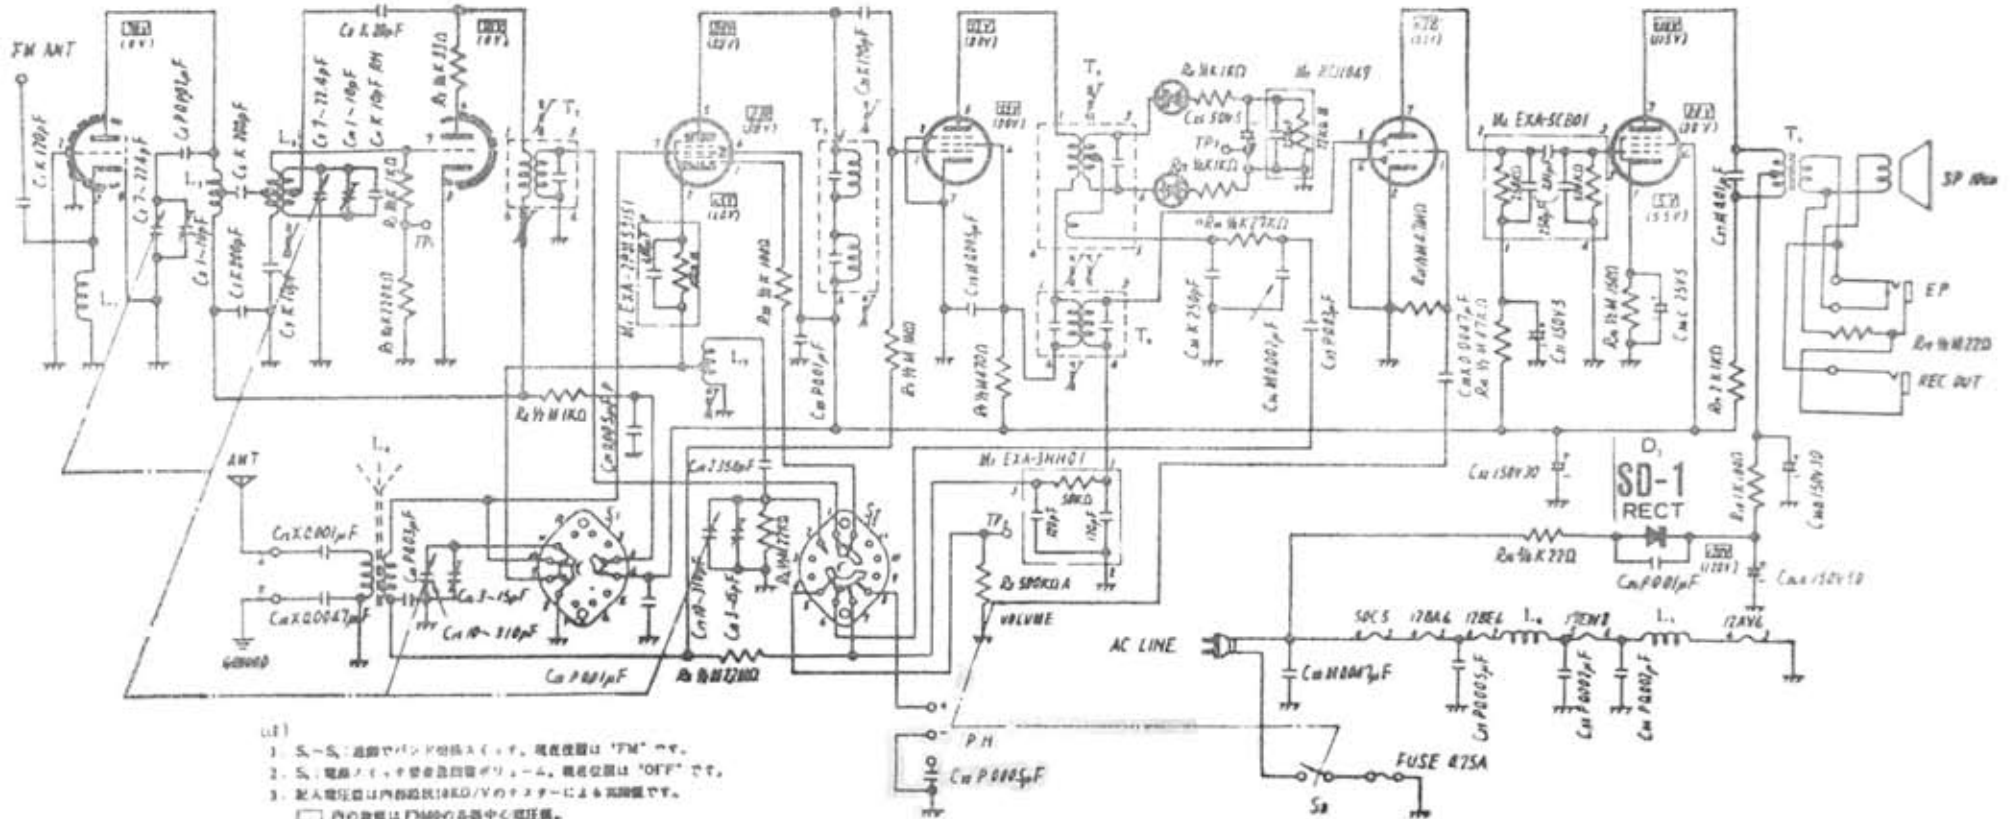

- (1)
1. S-S: 送受切りで放送を受信。受信位置は「FM」です。
 2. S: 電波が強いとき自動でFMからAMに切り替わります。受信位置は「OFF」です。
 3. 入力電圧は内部抵抗10kΩ/Vのメーターによる高精度です。
□ 内の数値はFM時の各段中心電圧。
△ 内の数値はAM時の各段中心電圧。
 4. 許容誤差 J=±5% K=±10% M=±20% P=±5%