


# Hi-Fi 2バンドオールウェーブ EA-700 配線図

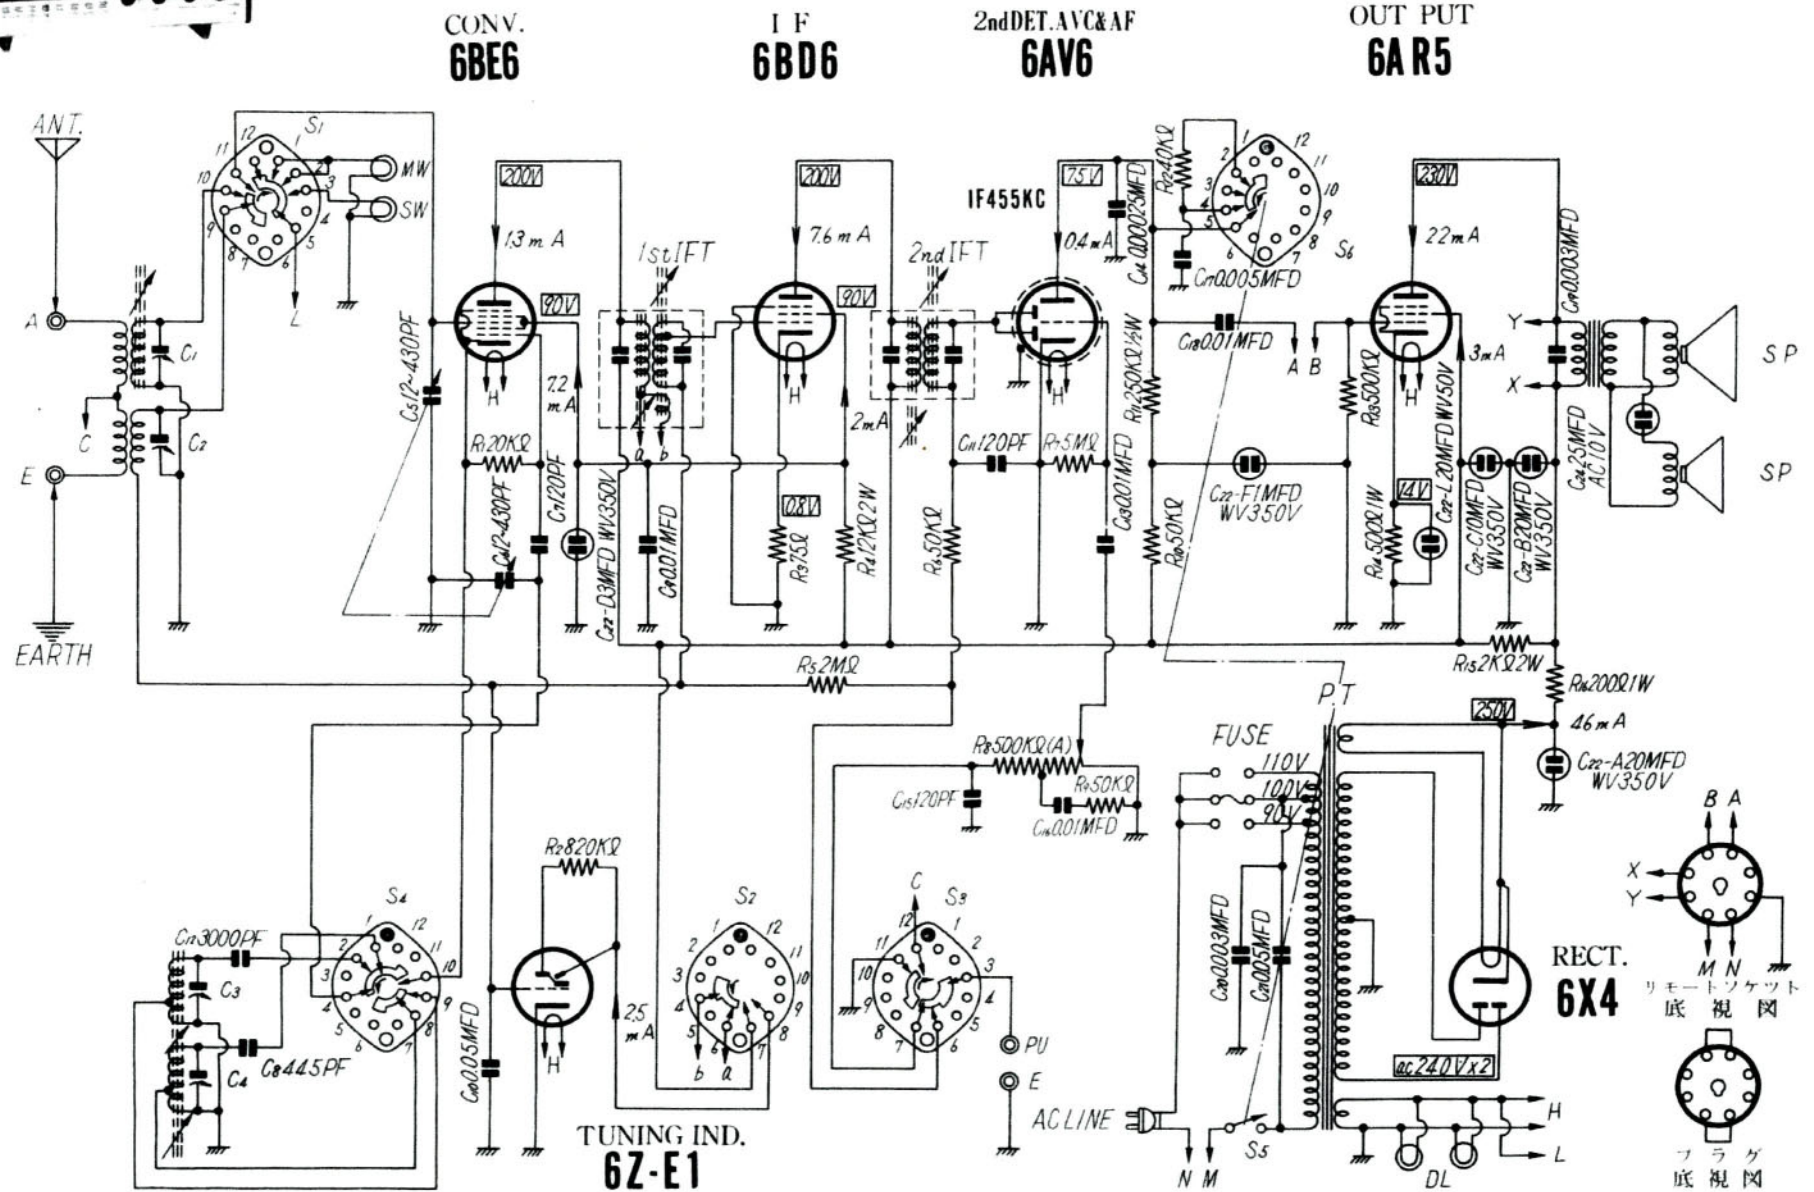

- 注 1. 現在切換スイッチ(S<sub>1</sub>~S<sub>4</sub>)はPHONOの位置右に30°づつ  
MWWIDE, MWNARROW, SW BANDと動く
2. トーンスイッチ(S<sub>5</sub>~S<sub>6</sub>)はOFFの位置に30°づつMED,  
FULL, LOWと動く。