


Schalterdiagramm / Switch diagram

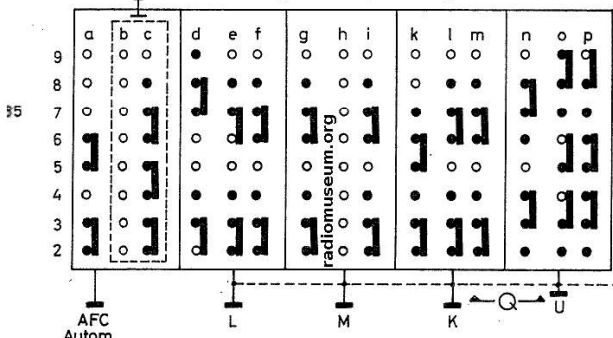

Gezeichnete Schalterstellung : U/ Automatik Ein
Switch shown in position: U/ Automat cut in


460 kHz
460 kc
10,7 MHz
10,7 Mc

Bereich Band	Schwingspannung Oscill. Voltage f. Min. f. Max.	gemessen mit UHF Millivoltn. an measured with UHF millivoltn. at
LW	85 - 97 mV	1 V 900
MW	144 - 180 mV	1 V 900
KW	128 - 130 mV	1 V 900
U KW	180 - 160 mV	2 V 881


Die Schwingspannungen sind vom Mischtransistor AF 136 (V 900) bzw. AF 135 (V 881) abhängig. / The oscillator voltages depend on the transistor AF 136 (V 900) resp. AF 135 (V 881).

Schaltergruppe b,c.
Umschalter für Koffer- oder Autobetrieb.
Gezeichnete Schalterstellung „Kofferbetrieb“
Switch groups b,c.
Switch for portable / car radio operation
shown in position „portable operation“

Lage der Schaltelemente Position of components		
Nr./ No.	Bauteile Units	Abgangspunkte Tie points
700 - 749	ZF-NF Platte IF - AF board	PI. 1 (1) - (40)
750 - 779	ZF-Filter IF - transformer	
780 - 799	Gegenpl. Negative feedback	PI. 3 (60) - (69)
800 - 809	Chassis	
820 - 829	Anschlußplatte Connection board	PI 5 (106) - (116)
830 - 839	Ferritantenne Ferrite antenna	
860 - 879	Seitenpl. UKW-Teil Lateral board FM unit	PI. 6 (120) - (131)
840 - 859	UKW-Teil FM - unit	PI. 2 (41) - (59)
900 - 949	Wellenschalter Waveband switch	PI. 4 (70) - (106)

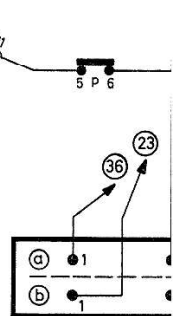

Gleichspannungen $\pm 1\%$
DC voltages tol. $\pm 1\%$
between electrode

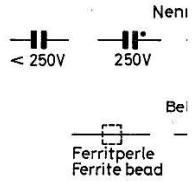

gha01422@miffy.com